

CADSUPER Works II

CADSUPER Works からの移行ガイド

株式会社マーブル

本書は、CADSUPER Works から CADSUPER Works II に移行するにあたり、アップデートの手順、データのバックアップと復旧等の解説を行うマニュアルです。

CADSUPER Works から CADSUPER Works II に移行(アップデートを含む)をする場合、必ずご一読頂こう、お願いします。

なお、CADSUPER Works と CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)を同時にインストールしての動作保証はしておりません。

必ず CADSUPER Works をアンインストールしてから、CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)をインストールしてください。

CADSUPER Works から CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)への移行は、下記の順で行います。

- ① CADSUPER Works のアンインストールの前に、[スタートボタン]－[すべて]－[ANDOR]－[設定のコピーウィザード]を実行します。


設定のコピーウィザードでは、「設定の保存」を選択し、設定ファイルを保存します。



詳細については、「設定のコピーウィザード」のヘルプをご参照ください。

- ② CADSUPER Works のアンインストールの前に、「CADSUPER Works」-「設定」-「機械要素」タブで設定している機械要素部品を展開するフォルダのバックアップを行います。


デフォルトの設定は、「C:\¥Users¥Public¥Documents¥CADSUPER Works Data¥fx2」です。

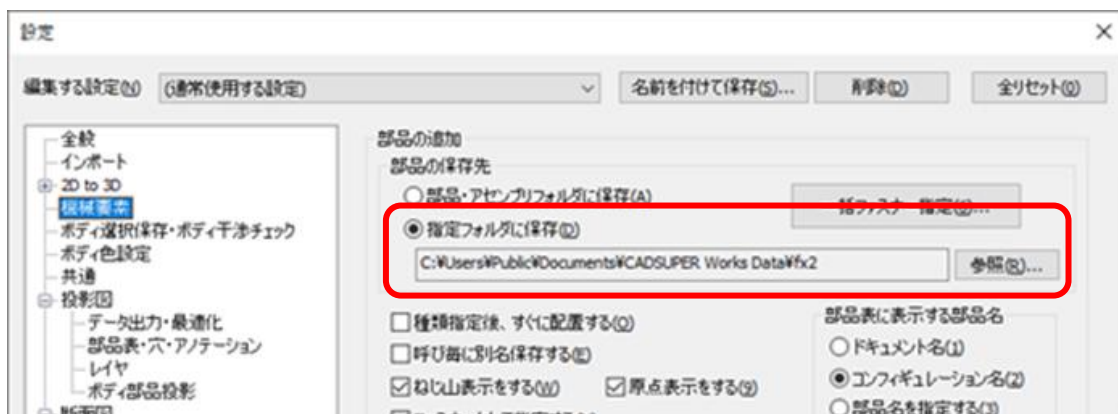

- ③ 「ツール」-「オプション」-「システムオプション」-「穴ウィザード/Toolbox」タブで、設定している穴ウィザードと Toolbox フォルダのバックアップを行います。
デフォルトの設定は、「C:\Users\¥Public¥Documents¥CADSUPER Works Data」です。



- ④ CADSUPER Works で追加した、その他のデータのバックアップを行います。
「ツール」-「オプション」-「システムオプション」-「ファイルの検索」で設定しているフォルダに、CADSUPER Works の実行フォルダ下にお客様自身で追加したデータ(ファイル)は、アンインストールの際に削除されるので、「C:\Program Files\ANDOR¥CADSUPER Works」フォルダ内に追加したデータ(ファイル)は、必ずバックアップを行ってください。

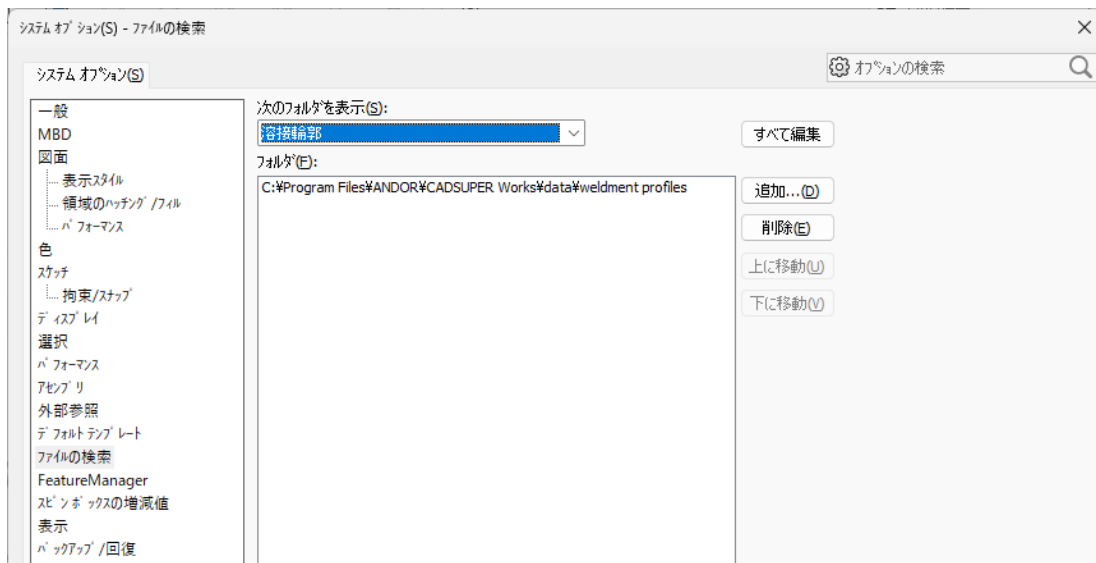

- ⑤ CADSUPER Works のアンインストールを実行します。
アンインストール後、PC の再起動が必要な場合はメッセージ表示されますので、再起動を行ってください。

⑥ CADSUPER Works II (SOLIDWORKS) をインストールします。

CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)のインストールにつきましては、「インストールガイド」をご参照ください。

インストール時に、Toolbox/穴ウィザードオプションで、③でバックアップを行ったフォルダ、またはCADSUPER Works で使用していたフォルダを直接指定します。



穴ウィザードと Toolbox フォルダは、該当バージョンへのアップグレードが行われます。


③でバックアップを行わなくても、CADSUPER Works で設定していたフォルダを指定し、コピーを作成してアップグレードを行うこともできます。

⑦ CADSUPER Works II 連携部をインストールします。


⑧ CADSUPER Works II (SOLIDWORKS) を起動します。

「ツール」-「CADSUPER Works」-「設定」から、「全般」-「バックアップツールの起動」でバックアップツールを起動します。


「設定の移行」を選択し、「次へ」をクリックします。

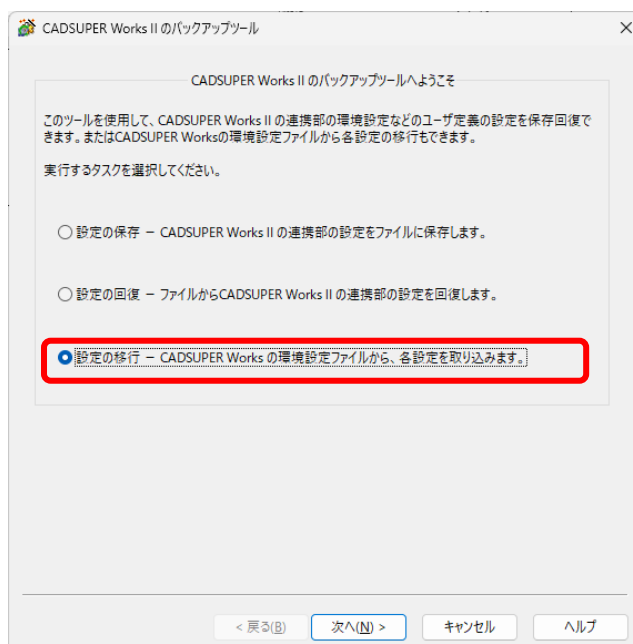


バックアップツール起動後は CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)を終了してください。
CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)を起動している場合、以下のメッセージが表示されます。

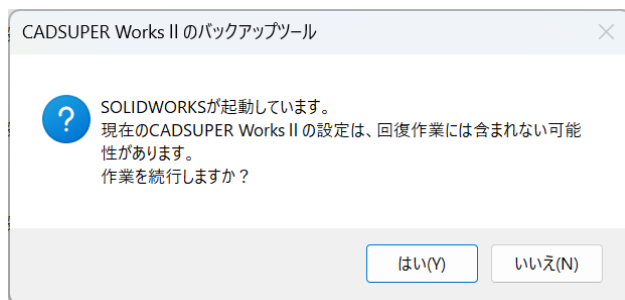

続行すると、以下のメッセージが表示されます。
移行前には、CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)の設定の保存を行うことを推奨します。

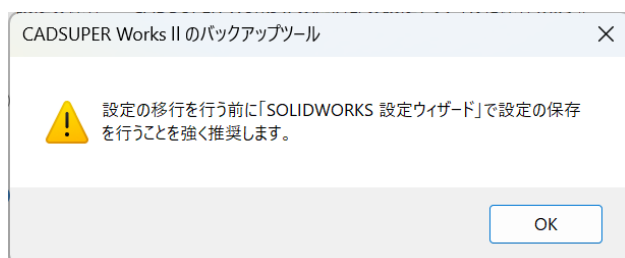

①で保存した設定ファイルを選択します。

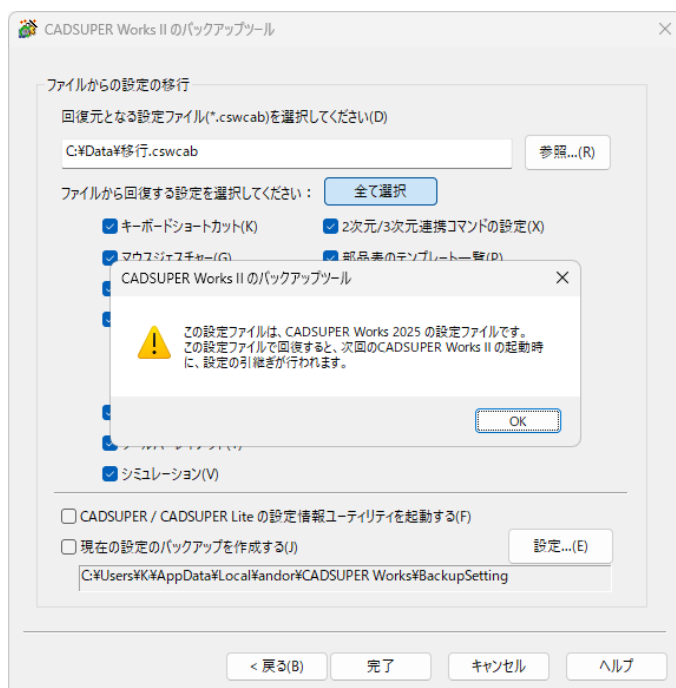


システムオプションの移行では、システムオプション下の「デフォルトテンプレート」と「ファイルの検索」のフォルダやファイルパスには、CADSUPER Works で使用していたものが反映されます。
これらのフォルダやファイルパスの移行を行う場合は、「デフォルトテンプレート」と「ファイルの検索」のチェックを入れて実行してください。

CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)を再起動後、保存した CADSUPER Works の設定データが反映されます。

デフォルトテンプレートの移行を行わない場合、デフォルトテンプレートのパスはクリアされますので再度設定を行ってください。

詳細については、「CADSUPER Works II バックアップツール」のヘルプをご参照ください。


- ⑨ 「ツール」-「CADSUPER Works」-「設定」から、「機械要素」タブで設定している機械要素部品を展開するフォルダに、②でバックアップを行った機械要素ファイルをコピーします。

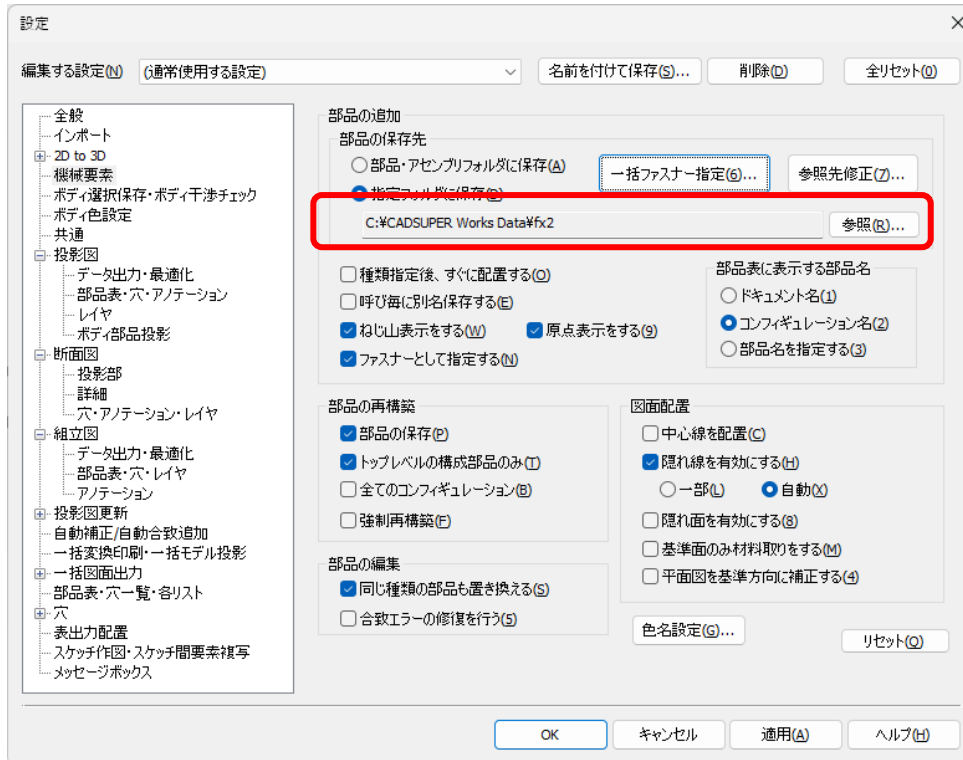

CADSUPER Works II (SOLIDWORKS)で使用する機械要素部品展開フォルダが、CADSUPER Works で使用していたものと異なる場合、CADSUPER Works で機械要素部品を挿入して保存した部品・アセンブリファイルを CADSUPER Works II で開くと、参照先が不明になる可能性があります。その場合は「参照先修正」を実行するなど、参照先を修正して頂くようお願いします。

⑩ CADSUPER Works で追加した、その他のデータのリストアを行います。

「ツール」-「オプション」-「システムオプション」-「ファイルの検索」で設定しているフォルダに、④でバックアップを行ったデータ(ファイル)を、それぞれ該当するフォルダにコピーしてください。

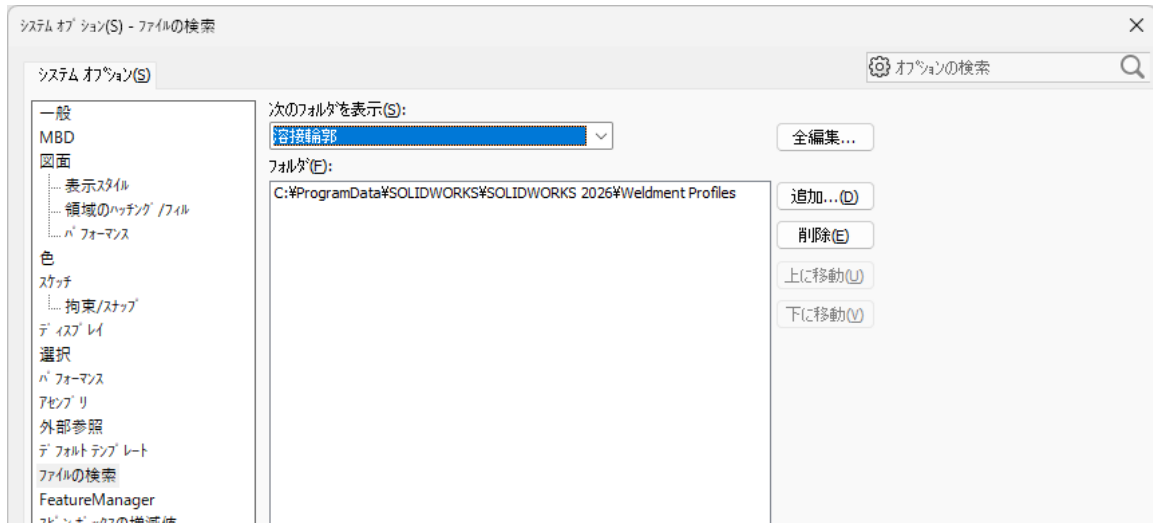

**CADSUPER Works II CADSUPER Works からの移行ガイド
《第 1 版》**

発行日 : 2026 年 4 月 1 日

発行元 : 株式会社マーブル

※各商品及び製品名は該当各社の登録商標・商標です。

※発行者の許諾なくして本マニュアルに関する自習書・解釈書・練習書もしくはこれに類するものの発行を禁ずる。