

CADSUPER FX for Windows

バージョンアップ履歴



Ver.5.1 平成12年8月15日

Ver.5.1 機能強化内容

SD (スーパー・インテリジェント・ドローイング)


ユーザーテンプレート選択

ログイン名のユーザーテンプレートの設定状況を含め、現在設定済みのユーザーテンプレート項目を表示するように改善しました。

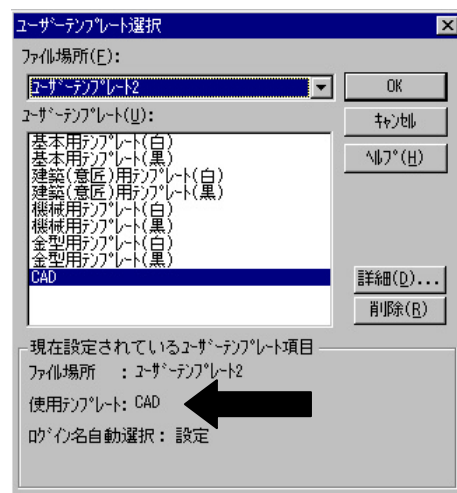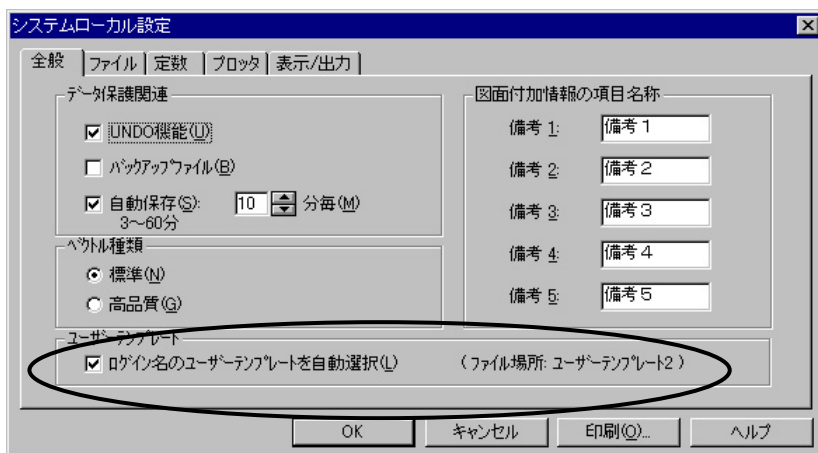

確認メッセージ

作図画面右端で確認メッセージが表示された場合でも、マウスマウスの位置が内側に移動しないように改善しました。

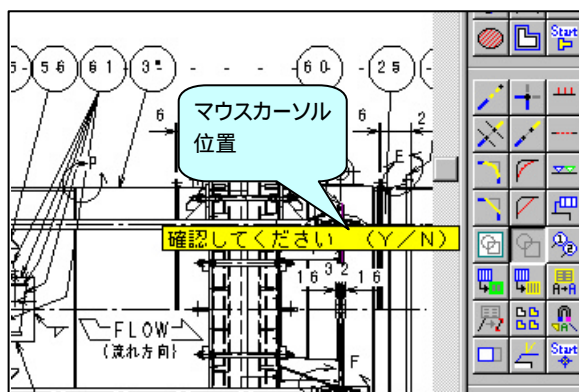


ファイル開く

DXF、DWG データファイルを複数枚一括で読み込めるように改善しました。

AutoCAD との混在環境やエクスプローラからの起動でも問題なく読み込めるようになりました。

変形

寸法線形状が異常になるような変形指示をおこなった場合、エラーメッセージだけでなく、エラーの原因となる寸法線を確認色にて色を変えて表示するように改善しました。

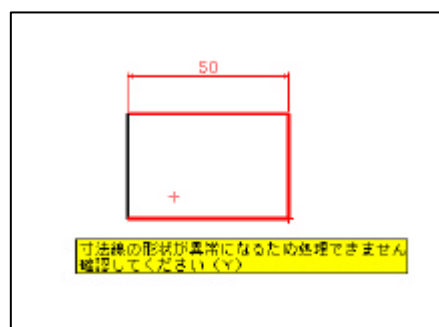

グループ結合・解除

2枚目以降の図面でのグループ解除、結合にかかる処理時間を短縮しました。

円弧 - 3 要素

2線分と径入力での作図時、径が1000mを超えるような大円弧でも作図できるように改善しました。

計測

計測結果ダイアログを表示した直後でも、キー入力が可能になるようリファレンス状態にて計測結果ダイアログを開くように改善しました。

文字表示タイプ

文字表示タイプ (ベクトル / BOX / 通常) をキー入力にて切替えた時、再表示がかかるように改善しました。

補助線モード

補助線モード (認識 / 表示 / 非表示) をキー入力およびツールバーにて切替えた時、再表示がかかるようにしました。

MICRO CADAM コンバータ

MICRO CADAM コンバータでV3データを読み込むことが可能になりました。

対象となるMICRO CADAM の図面の種類は下表の5種類となります。

図面の種類 (拡張子)	システム形式	データタイプ	備考
V3 倍精度 Windows 版互換ファイル形式 (.1@@)	ダイレクト	V3	読込のみ
V2 倍精度 Windows 版互換ファイル形式 (.0@@)	ダイレクト	V2D	読込 保存
V2 単精度 Windows 版互換ファイル形式 (.0@@)	ダイレクト	V2S	読込 保存
V2 倍精度 DOS 版互換ファイル形式 (.XXX)	インデックス	V2D	読込 保存
V2 単精度 DOS 版互換ファイル形式 (.XXX)	インデックス	V2S	読込 保存

FXコンバータ

FX寸法線線端の黒丸を二重丸に変換するよう改善しました。

FX部品で不正なレイヤグループ番号を持つ属性要素に対しての変換処理を改善しました。