

Duct Module

CAMCORE handy for Windows

CAM を導入するなら、ダクト展開が簡単・低価格で実現できます！

ダクト展開モジュールは、今まで設計・現場の方が複雑な計算を必要としていた作業を簡単に実現することが出来ます。CAMCORE handy for Windows よりコマンドを起動後、必要なパラメータを入力するだけで、展開形状を作図することが出来ますので、初心者でも簡単に操作することが出来ます。

展開した形状は、切断用CAMソフト『LaserModule』を使うことにより、わずかな操作で、加工用NCコード作成を行うことが出来ます。


簡単操作 & 高速処理

コマンドを起動すれば、画面の指示に従いパラメータを入力するだけで、一瞬で展開形状を求めることが出来ます。展開形状は、いちいち移動や回転などしなくても、板取された状態で展開されていますので、ダイレクトでCAMにより加工処理を行えます。

展開形状は25種類

標準展開形状は、25種類のパターンの中から展開します。現在も、展開パターンは増えていますので、30パターンまでは無償（郵送料のみ実費請求）でバージョンアップ出来ます。

またお客様のニーズに合わせて、低価格にて展開パターンを作成いたします。

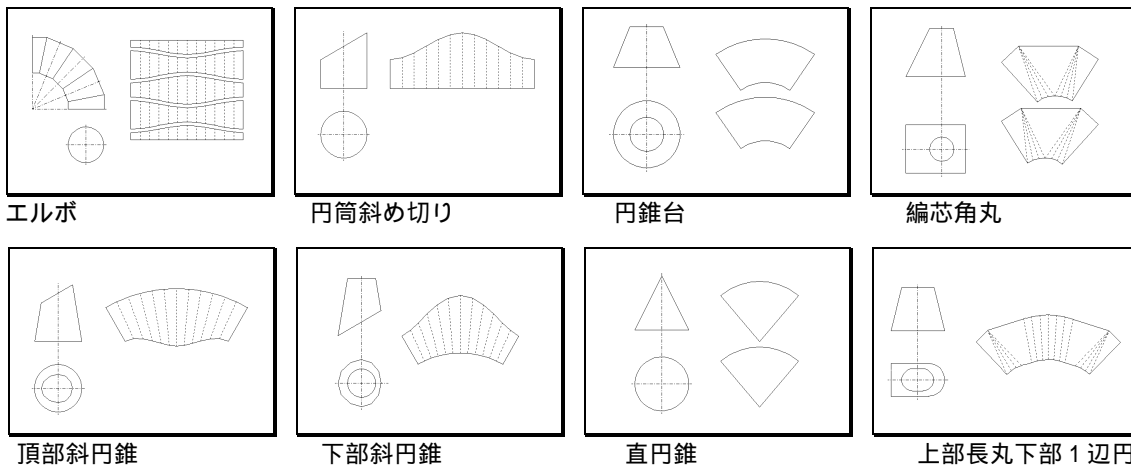

その他：偏心円錐台・円筒-円筒交差(6パターン)・円筒-円錐交差・円錐-円筒交差(2パターン)・円錐-円錐交差(2パターン)・スクリュー(ストレート・テーパー)、など

< 関連商品 >

スーパー自動ネスティング（部品自動板取ソフト）

切断用CAMソフト LaserModule（レーザー・プラズマ・ガス・ウォータージェット切断機等用）

板金展開ソフト

¥150,000-

（別途 消費税を申し受けます）