

もし、CAMCORE handyにこんな機能があったら...


すべては、ここから始まりました。CAMソフトながら十分のCAD機能を持つ、CAMCORE handyですが、ユーザーニーズにお応えし、機能強化アプリケーション『Handy Plus』が生まれました。金型設計重視の数々のコマンドのすべては、ユーザーアンケートによるものです。

「より使いやすく」「より見やすい図面」「より正確な図面」「より早く」を、コンセプトに数々のユーザーノウハウが盛り込まれています。今まで大変だった作業がきっと楽になるでしょう。

また、テイクソフトでは、ユーザー様のご意見を Handy Plus に反映させて頂いております。“こんな機能があったら”と、思われたら、ぜひ一度御電話をお待ちしております。


円・点座標一覧作成

円・点に連番号をつけ、座標を一覧表にすることが出来ます。連番号には、任意の記号等を付加することが出来ますので、直径別の確認が明確に行えます。また、座標値をファイル出力することにより、穴開け加工等のNCプログラムを作成することも可能です。

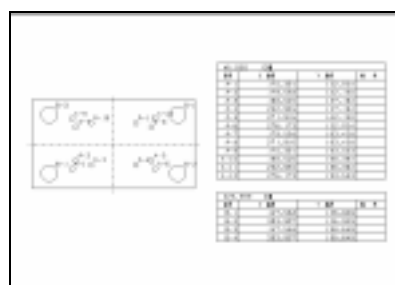

円・点基準引き出し

円・点の座標値を、基準引き出しによって作図する機能です。引き出しの振り分け点の指定により、4方向への引き出し、2方向への引き出しが任意に行えます。また、寸法文字が重なる場合は、寸法文字が重ならないように引き出します。

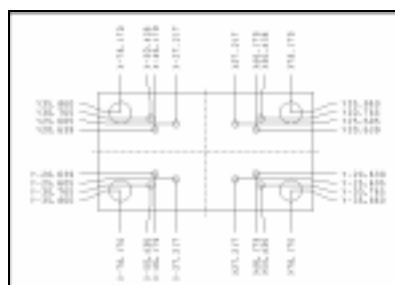

円直交座標、円・点座標引き出し

円には、直交形式の座標記入。円・点には、直径や中心点座標を任意の記述で作図できる、座標引き出しがあります。

三面図を作図するとき便利な、補助線機能。

簡単、レイヤ間複写・移動

寸法交差や、はめあい記号をワンタッチで編集する、文字列連結機能。

スプライン曲線・スキャナーから読み取った形状を、要素数を減らし、滑らかな円弧曲線にする要素圧縮機能

少ない円弧要素で、加工の際にも滑らかに加工出来る、円楕円機能

キー溝形状等の作図を簡単に行う、特殊平行線機能

¥60,000-
