



平成 27 年 11 月 24 日

各 位

上場会社名 アンドール株式会社
代表者 代表取締役社長 和田 良明
(コード4640 東証JASDAQ)
問合せ先 管理部長 田中 定行
TEL 03(3243)1711

プロフェッショナル仕様の本格CADが初心者でもカンタンに操作できる

EASY DRAW Ver.20 <新版>

11月28日(土)より全国のパソコンショップにて発売開始

アンドール株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役 和田良明)は、Windows Vista/7/8/8.1/10 対応の機械系汎用CADソフト「**EASY DRAW** (イージードロー) Ver.20」を、11月28日(土)より全国のパソコンショップにて発売開始いたします。

EASY DRAW は、1994年に最初のバージョンを発売以来、簡単な操作性と製品品質に満足いただけるCADとして、初心者からベテランまで幅広い層に高く支持されているロングセラー製品です。

EASY DRAW Ver. 20では **Windows10** に対応し、マウス操作性の向上を中心に使いやすい部品機能にフォーカスして部品属性設定の拡張、隠線処理機能、部品表作成機能等の **ユーザー様から最も多い要望を最優先に機能強化**いたしました。

■ **EASY DRAW Ver. 20** の主な特長

(1) 部品属性設定 (新機能)

部品名以外に9項目の属性設定ができます。属性名称も任意で指定することができます。

(2) 部品隠線処理 (新機能)

部品を配置した箇所を図形が非表示や破線表示に切替えることができます。その為部品レイアウトを主とする作図には最適な機能です。

(3) 部品属性表示 (新機能)

部品の属性情報を部品配置時に文字情報として同時に表示させる事ができます。配線図やリレー図を作図する際に大変便利な機能です。またその配置した文字列を変更するだけで新機能である部品表にも反映されます。

(4) 部品表作成機能 (新機能)

部品配置した図面から目的に応じた部品表を作成する事ができます。部品表は図面や Microsoft Excel に送信する事ができます。

(5) DXF・DWG コンバータ機能 (新機能)

前バージョンまでオプション機能の DXF/DWG コンバータを標準装備しました。DXF, DWG フォーマットの図面を読み書きすることができます。

(6) JWCAD 読込機能 (新機能)

JWCAD (JWW フォーマット)の図面を読み込むことができます。

(7) 延長線 (新コマンド)

指定した線の延長線を作図できます。側面図や断面図を作図する時に便利な機能です。

(8) 中線 (新コマンド)

2直線の間又は2点の間に中線を作図できます。

(9) Windows OLE2対応

Office2010・2013 (Microsoft 社)での図面貼り付けや文章・表の貼り付けできる OLE2に対応いたしました。

(10) PDFファイル線幅機能拡張 (機能拡張)

PDFファイルに登録する際に、線幅設定を有効にできます。システム設定の[線幅]-[画面線幅]の設定で出力します。

(11) ペン番号機能拡張 (機能拡張)

属性の一括変更でペン番号に色を付加し、わかり易くなりました。

(12) 円切断機能拡張 (機能拡張)

円を切断する場合に、2点で切断できるようになりました。設定は、コマンド設定の「その他」で行います。

(13) 【画像変換アプリケーション】線幅機能拡張 (機能拡張)

PDFや画像に変換する際に、線幅設定を有効にできます。システム設定の[線幅]-[画面線幅]の設定で出力します。

■ 提供開始日

◇ 全国のパソコンショップで2015年11月28日より提供開始

(同時にネット販売開始 >>> アンドールダイレクト <http://www.e-andor.jp/>)

このニュースに関するお問い合わせ


アンドール株式会社 <http://www.andor.co.jp/>

担当: 武藤・野村 E-Mail: info@andor.co.jp

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-8-14 東京建物第3室町ビル

TEL 03-3243-1711 FAX 03-3516-8651

EASY DRAW Ver.20 <新版>

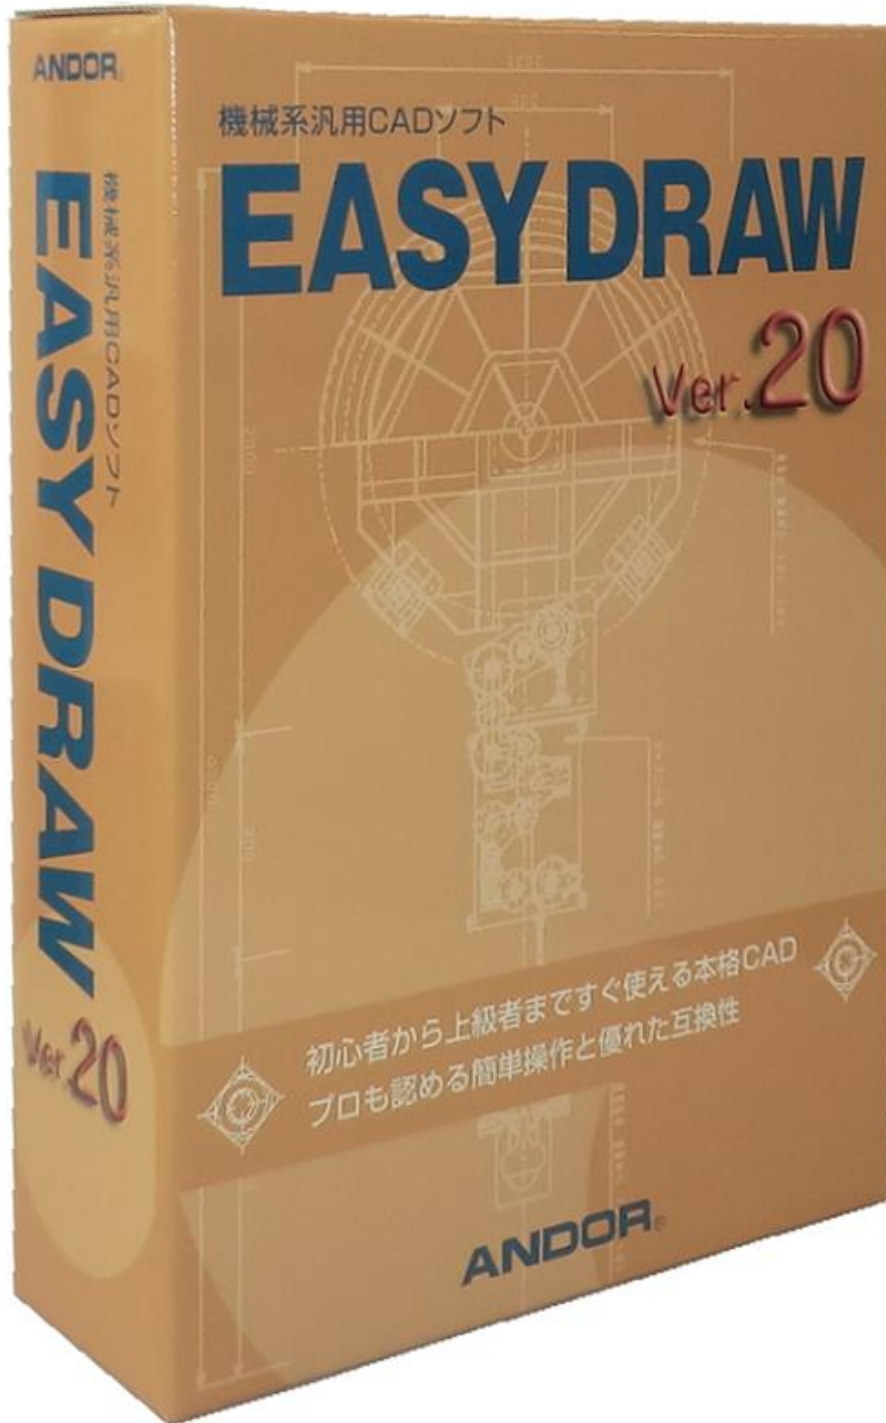

アンドール株式会社