

CADbro

3次元ビューア

加工・組立の際に
形状確認できるようにしたい!

CADデータを
営業・資材担当でも
カンタンに
扱えるソフトが欲しい!

3D PDFに変換できるから
CADソフトを持たない相手でも
データ確認ができる!

3D CADビューワ&変換ソフトの決定版!

CADbroが解決!!

CATIA、NX、Creo、
Solidworks、Inventorデータも
そのまま読み込み可能



IGES、STEP、
Parasolid
データへ変換

2Dデータに投影後、
DXF/DWG
データへ変換

3D図面データ変換と検証のための3Dビューア

CADbro

CATIA 2Dデータ(.catdrawing)
Solidworks 2Dデータ(.sldw)も
インポートできます。

無料体験版をご希望の方は、
弊社ホームページからダウンロードしてください。



株式会社 実践マシンウェア

<http://www.zissen-mw.jp>

多彩な3D CADデータをサポート

CADbroは低価格でありながらも20種類以上のファイルフォーマットをサポート。高価なCADソフトがなくても3D CAD図面の表示、ダイレクトエディットと3D注記、保存、印刷が可能です。

さらに、CADbroでインポートした図面のオープンエッジの検査や修復もでき、部品比較等、+αの機能も充実です。

※詳しい仕様については弊社ホームページでご確認ください。

読み込み (インポート)		エクスポート
Catia V4	Parasolid	Catia V4
Catia V5	STEP	Catia V5
Catia V6	IGES	Parasolid
Catia 2D	ACIS(Sat)	STEP
NX	DWG/DXF	IGES
NX11	STL	ACIS(Sat)
Creo/ProE	VDA	DXF/DWG
Creo4.0	VRML	2D PDF
SolidWorks	CGR	3D PDF
SolidWorks 2D	3DXML	STL
SolidEdge	XCGM	VDA
Inventor	OBJ	VRML


ヒーリング機能

オープンエッジのチェック、自動修復で欠落エッジで修正ができます。

オープンエッジ修復



欠落面修復

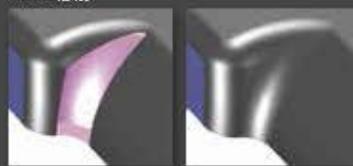

ダイレクトエディット機能

簡略化、面の移動/オフセット、形状のコピー/移動/ミラーなどの機能が搭載されています。

ダイレクト移動





ダイレクト径変更



3D注記機能

インポートした3Dモデルに対して、寸法や注釈などをダイレクトに追加できます。



- 距離、半径/直径、角度、座標
- データム、稜何公差、面粗さ記号
- ラベル、テキスト、バレーン
- 面取り、弧の長さ、中心線、線研半径

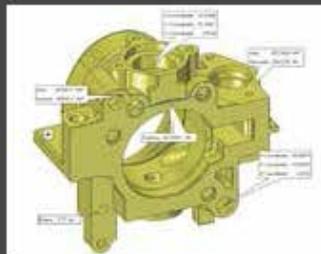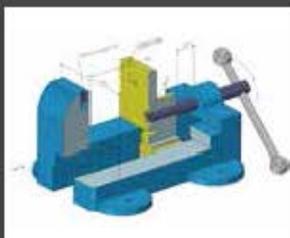

分析機能・強化機能

個々のパーツの属性情報の検査やアセンブリデータの干渉チェックを行うことができます。

- 各種属性 (剛体積、面積、質量)
- 勾配角度、肉厚、ダイナミック断面
- 干渉チェック、分解図
- アセンブリ、アニメーション
- 部品比較

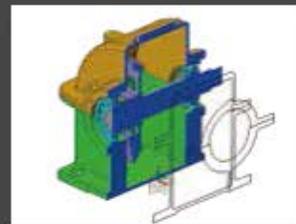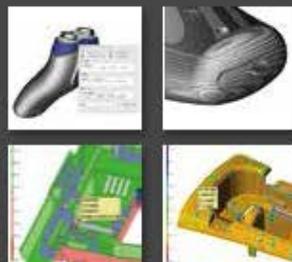

国内販売元

株式会社マーブル

エンベデッドプロダクト事業本部 プロダクト事業部

<https://e-andor.jp/>

E-mail : e-andor-1@marble-corp.co.jp

販売代理店