


設計資産を有効活用するDX推進ソフトウェア

Drawing Extractor

柔軟な範囲選択ができる
画像取得

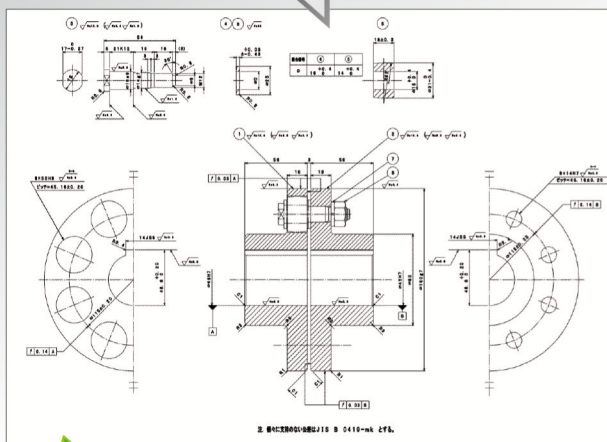


部品表・文字列抽出の自動抽出



番号	品目コード	品名	個数	図面番号
1	AAA-00001	品名-A01	2	TA01
2	AAA-00002	品名-A02	100	
3	BBB-00100	品名-B10	12	TB10
4	BBB-00201	品名-B21	5	TB21
5	BBB-00300	品名-B30	4	TD3
6	CCC-40000	品名-C40	1	
7	DDD-41000	品名-D41	2	TD41
8				

CADソフトがなくても
図面確認できるビューワ機能

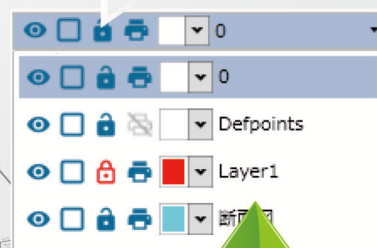

カスタマイズ可能

図面からあらゆる設計情報をExcelに簡単貼付け！



Drawing Extractor(ドローイング エクストラクター)とは、図面(DXF/DWG/PDF*)から部品表などの指定した文字データをMicrosoft Excelに簡単に貼付けできるソフトウェアです。高価なCADソフトがなくても、図面から部品表抽出、画像取込み、印刷などの作業を簡単に行うことができ、設計資産(図面)を有効活用した企業のDX推進に寄与します。

※CADソフトから出力された文字フォント・ベクトル情報が含まれたPDFデータが対象となります。

図面から部品表をカンタン抽出

部品表などの表形式データを囲むだけで、文字列をMicrosoft Excelに取り込むことができます。

セルの結合が必要な表でも、自動的にセル結合し、取込むことが可能です。また、図面上に記載されたコメントや寸法など文字情報も個別に取得可能です。

① 図面内の部品表を囲むだけでMicrosoft Excelに取得

番号	部品コード	品名	数量	図面番号
1	AAA-00001	品名-A01	2	TA01
2	AAA-00002	品名-A02	100	
3	BBB-00100	品名-B10	12	TB10
4	BBB-00201	品名-B21	5	TB21
5	BBB-00300	品名-B30	4	TD3
6	CCC-40000	品名-C40	1	
7	DDD-41000	品名-D41	2	TD41

番号	部品コード	品名	数量	図面番号
1	AAA-00001	品名-A01	2	TA01
2	AAA-00002	品名-A02	100	
3	BBB-00100	品名-B10	12	TB10
4	BBB-00201	品名-B21	5	TB21
5	BBB-00300	品名-B30	4	TD3
6	CCC-40000	品名-C40	1	
7	DDD-41000	品名-D41	2	TD41

② セル結合が必要な場合も自動的に接合して取得

承認	検図	作成	作成日付	2015年12月11日
			更新日付	2016年1月8日
			尺度	1 / 1
名称	軸・平行キー			
備考	手書きウインチ			
図番	T004			

承認	検図	作成	作成日付	2015年12月11日
			更新日付	2016年1月8日
			尺度	1/1
名称	軸・平行キー			
備考	手書きウインチ			
図番	T004			

③ 単体の文字列や寸法値も1クリックで取得

注: 個々に支持のない公差はJIS B 0419-mk とする。注: 個々に支持のない公差はJIS B 0419-mk とする。


文字のゆらぎ補正機能

図面からMicrosoft Excelに文字列を貼付ける時に文字のゆらぎ補正(英数字の全角/半角、カナの全角/半角)を行います。例えば、カナ設定を「半角カナ」にすると、カナ文字は全て「半角カナ」で貼付けます。

全角カナ	半角カナ
アイウエオ	アイウエオ
カキクケコ	カキクケコ
サシスセソ	サシスセソ

便利な画像取得

指定範囲の図面を画像として簡単にMicrosoft Excelに、貼付けできます。矩形の範囲指定だけでなく、不要な部分を避けて範囲指定(多角形指定)ができるため、欲しい形状のみを画像として、Microsoft Excelに出力できます。

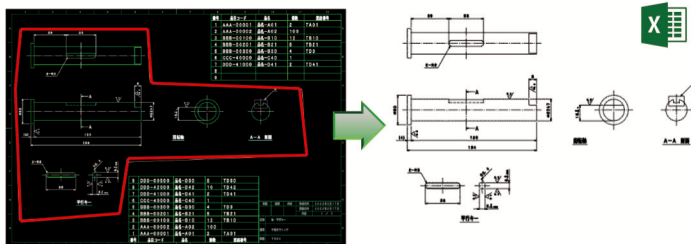

CADがなくても図面がみれる

DXF/DWGデータ完全互換のビューワ機能搭載なのでCADソフトがなくても、図面を確認できます。レイヤの表示/非表示などの操作や印刷も可能です。

カスタマイズ対応

図面の作図ルールや製造/品質・検査などで利用されている帳票レイアウトなどは各社の効率改善の結果として、固有の仕様が盛り込まれています。このような固有の仕様に合わせた、個別カスタマイズも対応可能です。お気軽にお問合せください。

《カスタマイズ例》

- ・複数図面データを一括で処理して欲しい。
- ・特定の記号を認識して欲しい。
- ・複雑な帳票レイアウトに対応して欲しい。
- ・不要な要素を削除して画像取得がしたい。
- ・Microsoft Excelに取込時に、独自の記号や文字変換したい。

無料
体験

製品サポートサイトより、体験版のお申込みができますので、是非お試しください。
インストールから15日間ご利用いただけます。

marble 株式会社マーブル

お 問 合 せ エンベデッドプロダクト事業本部 プロダクト事業部

東京都世田谷区池尻3-1-3 MUTOH池尻ビル
TEL. 03-3419-6011

<https://andor-sv.andor.co.jp/>

記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。またこのドキュメントに含まれる情報は予告なく変更されることがあります。

取扱店